


Linksys WRT54G Router

Endring av DNS-server

Start nettleseren f.eks Internet Explorer, og skriv inn adressen til routeren, <http://192.168.0.1>
Klikk 'Gå til'

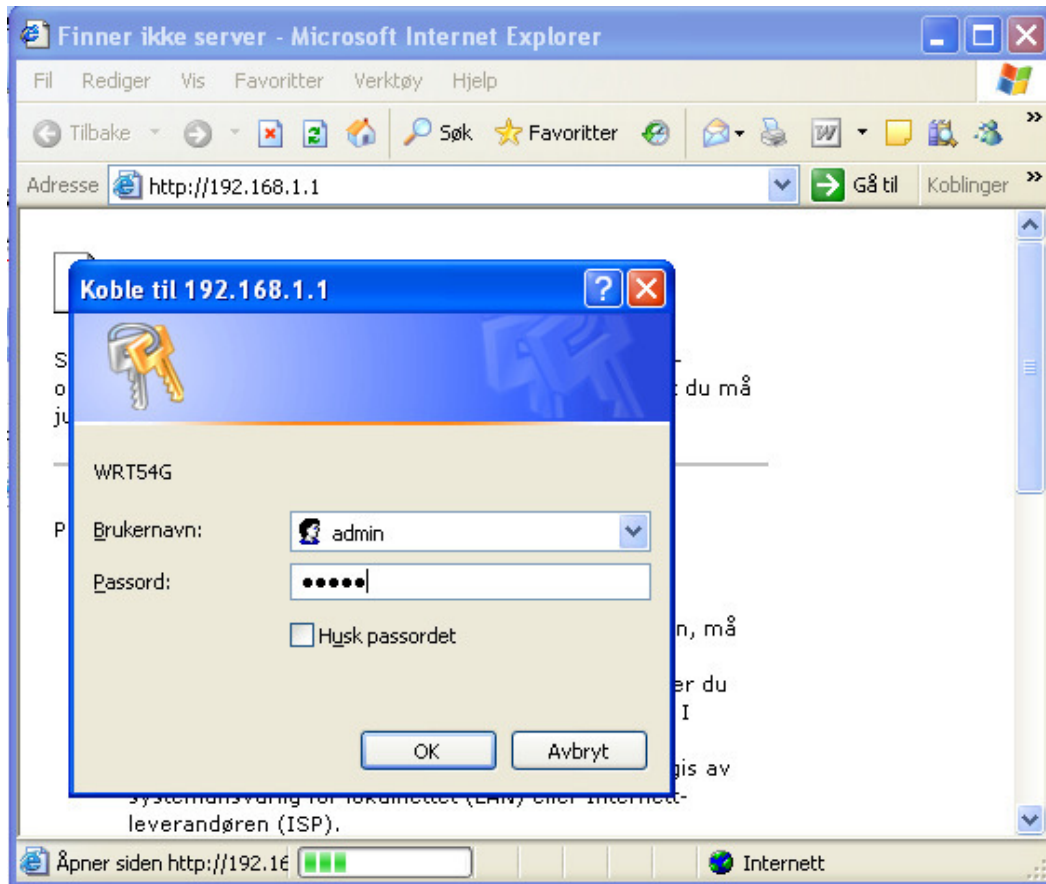

Skriv inn Brukernavn "admin", passord "admin" og klikk på 'OK'

Static DNS 1 endres fra 195.204.155.8 til 93.89.112.200

LINKSYS
A Division of Cisco Systems, Inc.

Setup

Setup | Wireless | Security | Access Restrictions

Basic Setup | DDNS | MAC Address

Internet Setup

Internet Connection Type

Static IP

Internet IP Address: 10 . 0 . 0 . 2

Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0

Gateway: 10 . 0 . 0 . 1

Static DNS 1: 93 . 89 . 112 . 200

Static DNS 2: 93 . 89 . 112 . 222

Static DNS 3: 194 . 19 . 2 . 11


Optional Settings (required by some ISPs)

Router Name: WRT54G

Host Name:

Fullført | Internett

Klikk på 'Saave settings' nederst på siden

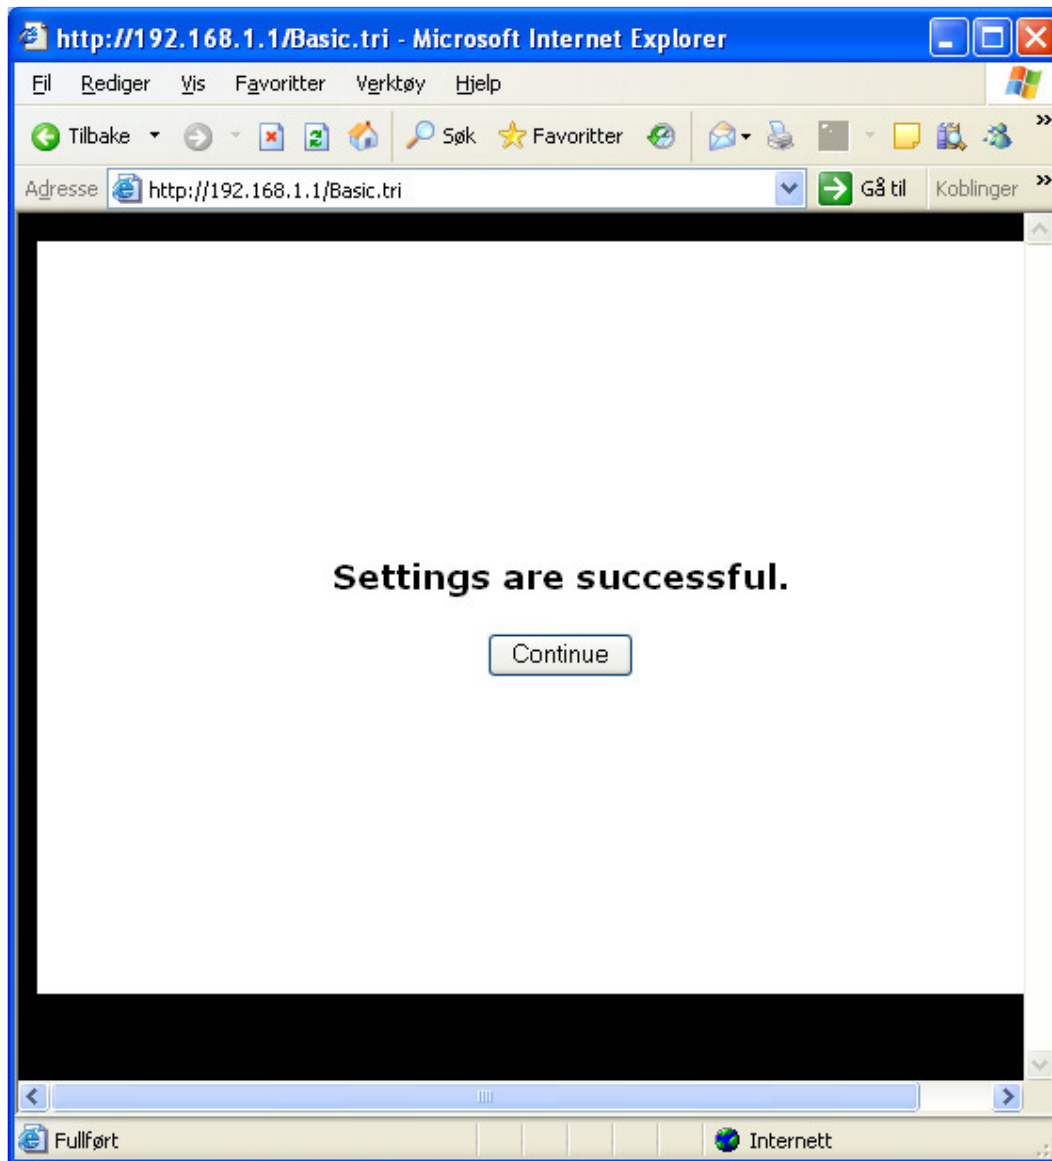

Klikk på 'Continue'

Steng nettleseren.
Endringen av DNS-serveren er da ferdig.